

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ẤM SIÊU TỐC

MODEL: TKE326

HOTLINE: 1900 55 88 33



JAPAN Quality Management

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!

TAKA
Bếp và Gia dụng cao cấp

Chất lượng thực - Giá trị thực



JAPAN Quality Management



MỤC LỤC

GIỚI THIỆU CHUNG	01
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	01
CẤU TẠO SẢN PHẨM	01
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	01
MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP	02
BẢO DƯỠNG	02
CẢNH BÁO	02

Chất lượng thực - Giá trị thực

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Chế độ kiểm soát điện năng tự động và bộ phận nhiệt chống ăn mòn: bình sẽ tự động ngắt điện khi nước bắt đầu sôi.
2. Thiết kế hiện đại với thân ấm 2 lớp chống bỏng: bên trong inox 304, bên ngoài nhựa PP chịu nhiệt.
3. Thiết kế có thể xoay 360° quanh chân để giúp bình có thể đặt được mọi phía.
4. Công suất 1800W/h giúp bình có thể đun nước nhanh hơn các loại bếp lò hay bếp gas.


II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	: TKE326
Điện áp	: 220V - 50Hz
Công suất	: 1800W
Dung tích	: 1.7 Lit
Khối lượng tịnh	: 1.3kg
Khối lượng tổng	: 1.5kg





III. CẤU TẠO SẢN PHẨM

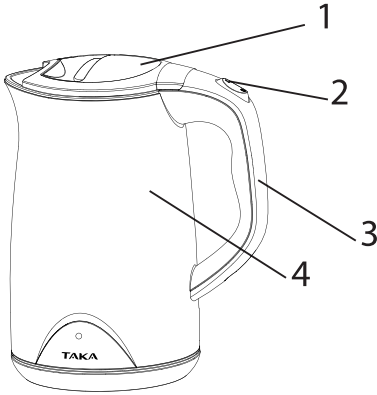

1. Nắp ấm
2. Công tắc
3. Tay cầm
4. Thân ấm

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Trước khi sử dụng cần đảm bảo điện thế ghi trên thiết bị phù hợp với nguồn điện đang sử dụng.
2. Khi sử dụng ấm lần đầu tiên nên đun nước sôi đến 2 lần, không được pha thêm bất kỳ chất gì khác ngoài nước vào ấm.
3. Đổ nước nguội vào ấm đến mức trung bình hoặc tùy theo nhu cầu. Không được đổ đầy vượt quá vạch Max hoặc đổ thấp dưới vạch Min.
4. Đặt thân ấm lên đế ấm. Lưu ý đế và mặt dưới của thân ấm phải khô ráo, nhớ đậy nắp ấm.
5. Cắm phích vào ổ điện nguồn: Kiểm tra để đảm bảo nguồn cung cấp điện phù hợp với điện áp dùng cho ấm là 230V - 50 Hz. Nhấn công tắc "ON" và đèn chỉ báo sẽ bật sáng.
6. Đèn chỉ báo sẽ tự động tắt "OFF" sau khi quá trình đun nước được hoàn tất.
7. Rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
8. Không mở nắp ấm khi rót nước.

V. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

1. Bình tự ngắt điện trước khi nước sôi, có thể do:
 - Bình bị bám nhiều cặn: chỉ cần vệ sinh sạch sẽ, bình sẽ hoạt động bình thường.
 - Nước trong bình ít hơn mức tối thiểu: cần đổ thêm nước vào bình
 - Vận hành sai thao tác
2. Bình không hoạt động bình thường: kiểm tra lại nguồn điện. Nếu thiết bị bảo vệ quá nhiệt không thể hoạt động trở lại sau khi ngắt, rút điện và chờ bình nguội rồi tiếp tục sử dụng.
3. Bình không thể hoạt động ngay sau khi nước sôi hoặc điện bị ngắt: đổ nước vào bình, chờ 5 phút, bình sẽ hoạt động trở lại bình thường.
4. Đèn nháy báo hiệu bình được cắm điện mà nước trong bình quá ít: chỉ cần đổ thêm nước, bình sẽ hoạt động bình thường.

VI. BẢO DƯỠNG

1. Rút phích điện và chờ bình nguội trước khi lau chùi.
2. Lau mặt ngoài và trong của bình bằng vải mềm. Không lau bằng các loại nước tẩy rửa và các vật bằng kim loại.
3. Không ngâm các bộ phận của bình vào nước.
4. Thường xuyên cọ rửa lớp cặn.
5. Khi không sử dụng bình trong thời gian dài, hãy lau khô, sạch và cho bình vào hộp đóng gói và để nơi khô ráo.






VII. CẢNH BÁO

1. Không đổ nước quá vạch Max được đánh dấu bên trong ấm, nếu không khi sử dụng nước sôi có thể sẽ bị tràn ra ngoài và có thể làm hỏng ấm.
2. Không đổ nước dưới vạch Min hoặc không đổ nước mà vẫn cắm điện bật công tắc sử dụng, có thể gây hỏng ấm.
3. Đặt bình ở xa tầm tay trẻ em.
4. Không chạm tay vào bình, hơi nước và vòi nước nóng khi bình đang hoạt động. Không mở nắp ấm khi đang sôi, có thể bị bỏng.
5. Không ngâm bình, dây điện, chân đế vào trong nước.
6. Không đun trực tiếp ấm nước trên bếp gas hoặc các loại bếp khác.
7. Không sử dụng bình khi phích cắm hoặc dây điện bị hỏng.
8. Không cố gắng sửa chữa khi sản phẩm có trục trặc về phần điện. Cần liên hệ trung tâm dịch vụ khách hàng hoặc sử dụng dịch vụ bảo hành sản phẩm.
9. Khi ấm biến dạng, sứt mẻ không nên sử dụng ấm, vì có thể sẽ mất an toàn.
10. Không sử dụng ấm để sắc thuốc hoặc đun nấu khác.
11. Không để ấm ở bề mặt không bằng phẳng, không để ấm lên thiết bị điện khác trong khi sử dụng, không để gần nguồn nước, nguồn nhiệt mạnh, hoặc nơi có độ ẩm cao trong khi sử dụng hoặc cất giữ.

Chất lượng thực - Giá trị thực

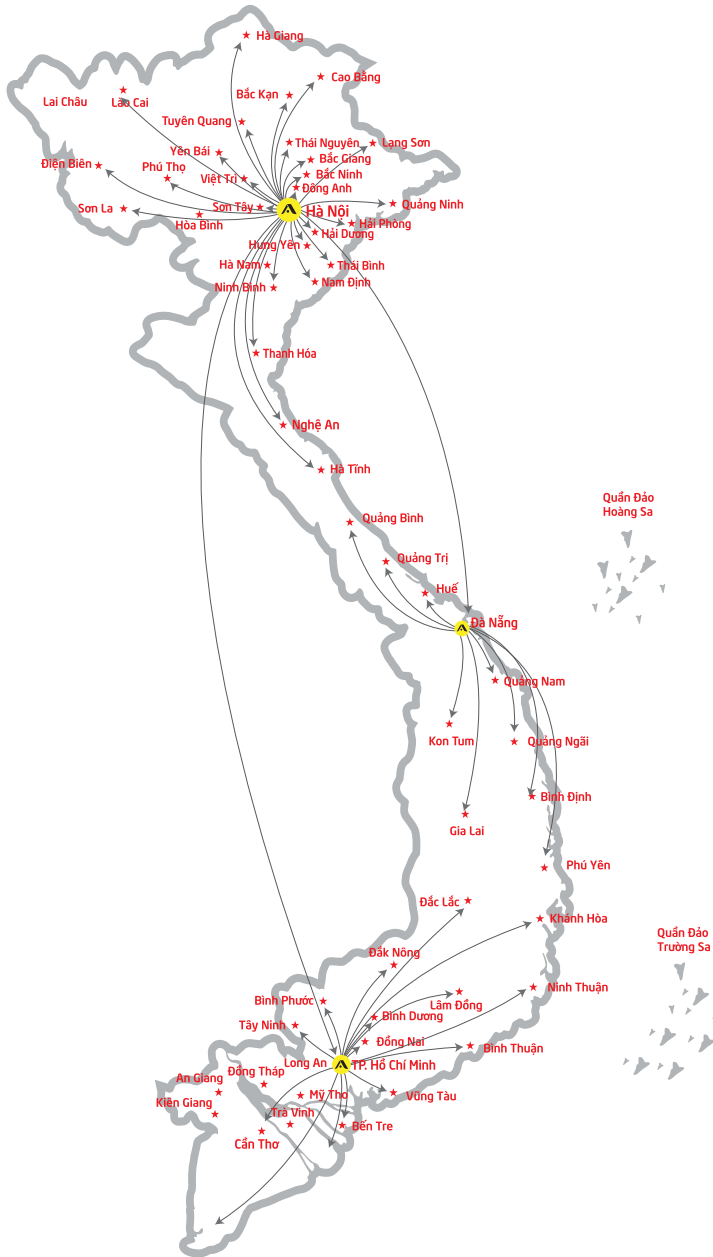



Chất lượng thực - Giá trị thực

CÔNG TY TNHH TAKA VIỆT NAM

Địa chỉ : Thụy Hà, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội
VPGD : Tầng 4, Tòa nhà C'Land, 81 Lê Đức Thọ
Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : +84 4376 33476
Website : <http://taka.vn>

HOTLINE: 1900 55 88 33

KHU VỰC MIỀN BẮC

HÀ NỘI
Số 531 Phúc Diễn, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
Thôn Thụy Hà, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

SƠN TÂY - HÀ NỘI
Số 510 Chùa Láng, Tx. Sơn Tây, Hà Nội

HẢI DƯƠNG
Số 289 Ngô Quyền, P. Tân Bình, TP. Hải Dương

HẢI PHÒNG
Số 127 Khu 1, TT. An Dương, H. An Dương, TP. Hải Phòng

THÁI BÌNH
Tổ 9, P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình

NAM ĐỊNH
Km 110 + 500 Quốc lộ 10, Mỹ Xá, TP. Nam Định

THÁI NGUYÊN
22 Tổ 13, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên

VIỆT TRÌ
Tổ 13, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ

BẮC GIANG
Số 35 Hoàng Hoa Thám, Đa Mai, TP. Bắc Giang

KHU VỰC MIỀN TRUNG

NGHỆ AN
Số 7 Phan Thúc Trục, P. Đông Vinh, TP. Vinh, Nghệ An

THANH HÓA
Lô G4, KCN Tây Bắc, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

KHU VỰC MIỀN NAM

BUỒN MA THUỘT
Số B9 Lý Tự Trọng, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

TP. HỒ CHÍ MINH
Số 241 - 243 Trần Thủ Độ, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh