

Chất lượng thực - Giá trị thực

 真の品質 - 真の価値

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI CƠM ĐIỆN

HOTLINE: 1900 55 88 33



JAPAN Quality Management

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!



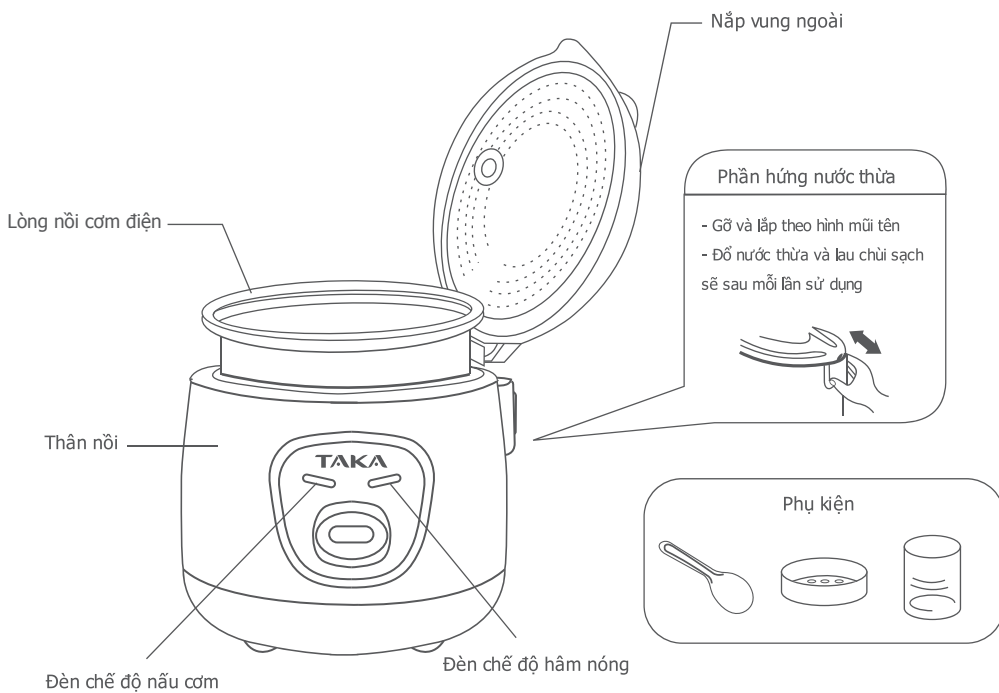




MỤC LỤC

I. BỘ PHẬN NỒI CƠM ĐIỆN	01
II. NHỮNG CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN	01
III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	02
IV. VỆ SINH BẢO DƯỠNG	02
V. MỘT SỐ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ	02
VI. CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	03

I. BỘ PHẬN NỒI CƠM ĐIỆN





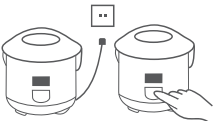
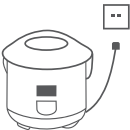

II. NHỮNG CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

- Sử dụng nguồn điện phù hợp đã ghi trên mác nổi
- Sử dụng đúng ổ cắm, cắm phích điện một cách chính xác
- Không sử dụng nồi cơm điện ngoài mục đích nấu cơm và hâm nóng
- Cần đong gạo và nước theo mức đã quy định trong sách hướng dẫn. Sau mỗi lần sử dụng cần rửa sạch nồi cơm điện và vệ sinh phần hứng hơi nước ngưng đọng
- Không được bịt kín lỗ thoát hơi nước trong quá trình sử dụng
- Không rửa hoặc nhúng cả thân nồi vào nước
- Không để tay hoặc mặt gần lỗ thoát hơi khi nấu để tránh bị bỏng
- Không dùng khăn hoặc vải dày lên nắp nồi khi đang nấu để tránh việc nắp nồi biến dạng do quá nhiệt
- Không để nồi trên vật thể không bằng phẳng, không chịu được nhiệt độ cao, để tránh xảy ra hỏa hoạn
- Để nồi tránh xa lửa, những nơi ẩm ướt để phòng ngừa rò rỉ ro
- Không được di chuyển nồi khi đang cắm điện. Nếu muốn di chuyển thì phải rút phích cắm điện ra
- Bảo quản dây cắm điện cẩn thận, nếu hỏng thì cần phải thay dây mới
- Không để vật nặng lên dây cắm, không sử dụng dây cắm đã hỏng để tránh điện giật hoặc cháy hỏng
- Không khởi động nồi mà không có ruột nồi, ruột nồi đặt lệch hoặc ruột nồi rỗng mà không có nước hay thức ăn nào khác ở trong.
- Để nồi cách xa tầm tay trẻ em khi đang sử dụng nồi.



Chất lượng thực - Giá trị thực

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Đong gạo bằng cốc đong gạo, vo gạo bằng rổ riêng cho đến khi nước sạch ☒☐ 	- Không vo gạo bằng nồi cơm điện vì sẽ làm hỏng lớp chống dính của nồi
- Đổ đều gạo đã vo sạch vào nồi. - Đổ lượng nước thích hợp tương ứng 	- Điều chỉnh lượng nước theo nhu cầu sử dụng - Tỷ lệ gạo và nước thông thường 1:1. Ví dụ: 6 cốc gạo tương ứng với mức nước 6 - Không đổ qua mức nước Max
- Đặt ruột nồi vào trong thân nồi. Xoay nhẹ nồi sang trái sang phải để đảm bảo ruột nồi tiếp xúc tốt với đĩa nhiệt ở đáy 	- Lau sạch ruột nồi và đĩa nhiệt bằng vải khô trước khi cho ruột nồi vào thân nồi
- Đậy vung nồi lại cho đến khi nghe thấy tiếng "Click" 	- Nếu vung không được đậy kín thì việc nấu cơm sẽ bị ảnh hưởng - Không mở nắp nồi khi nồi đang nấu
- Cắm phích điện. Ấn nút "Rice Cook" đèn sáng báo hiệu nồi bắt đầu hoạt động 	- Phải chắc chắn ruột nồi được đặt chính xác vào trong thân nồi rồi mới cắm phích điện
- Khi nấu xong, nồi sẽ tự chuyển đổi sang chế độ "keep warm" báo hiệu chức năng giữ ấm đang hoạt động	- Chức năng giữ ấm được duy trì cho đến khi rút phích điện ra - Sau khi đèn nhảy lên mức giữ ấm, thì giữ vung nồi đóng kín trong vòng 15 phút để cơm chín hoàn toàn
- Rút phích điện khi bạn không muốn giữ ấm hoặc không sử dụng nồi nữa	
- Tháo và rửa cốc đựng nước thừa sau mỗi lần sử dụng	



IV. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- Rút phích điện trước khi vệ sinh nồi
- Dùng nước ấm, nước rửa bát và bọt biển để rửa sạch ruột nồi, nắp nhôm bảo vệ chống tràn
- Không sử dụng chất tẩy rửa và bụi nhùi bằng kim loại để cọ ruột nồi và nắp nhôm bảo vệ chống tràn
- Cốc đựng nước thừa cần được tháo ra và rửa sạch sau mỗi lần sử dụng.
- Sử dụng thìa (muôi) nhựa hoặc gỗ để múc cơm. Không sử dụng thìa (muôi) kim loại để chống bị trầy xước ruột nồi
- Dùng khăn ướt để lau thân nồi, bên trong nắp nồi. Không dùng hóa chất để tẩy rửa để tránh làm mòn nồi

Không ngâm cả thân nồi vào nước hoặc đổ nước vào thân nồi

V. MỘT SỐ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
- Đèn hiển thị chức năng không bật sáng	- Không có nguồn điện vào	- Kiểm tra lại nguồn điện, dây cắm đã chính xác chưa
	- Mâm tỏa nhiệt không hoạt động, bị hỏng - Bộ phận điều khiển mâm tỏa nhiệt bị hỏng - Bộ phận tiếp xúc điều khiển mâm tỏa nhiệt không hoạt động - Đèn hiển thị bị hỏng	- Liên hệ trung tâm bảo hành của Công ty TNHH TaKa Việt Nam

Chất lượng thực - Giá trị thực

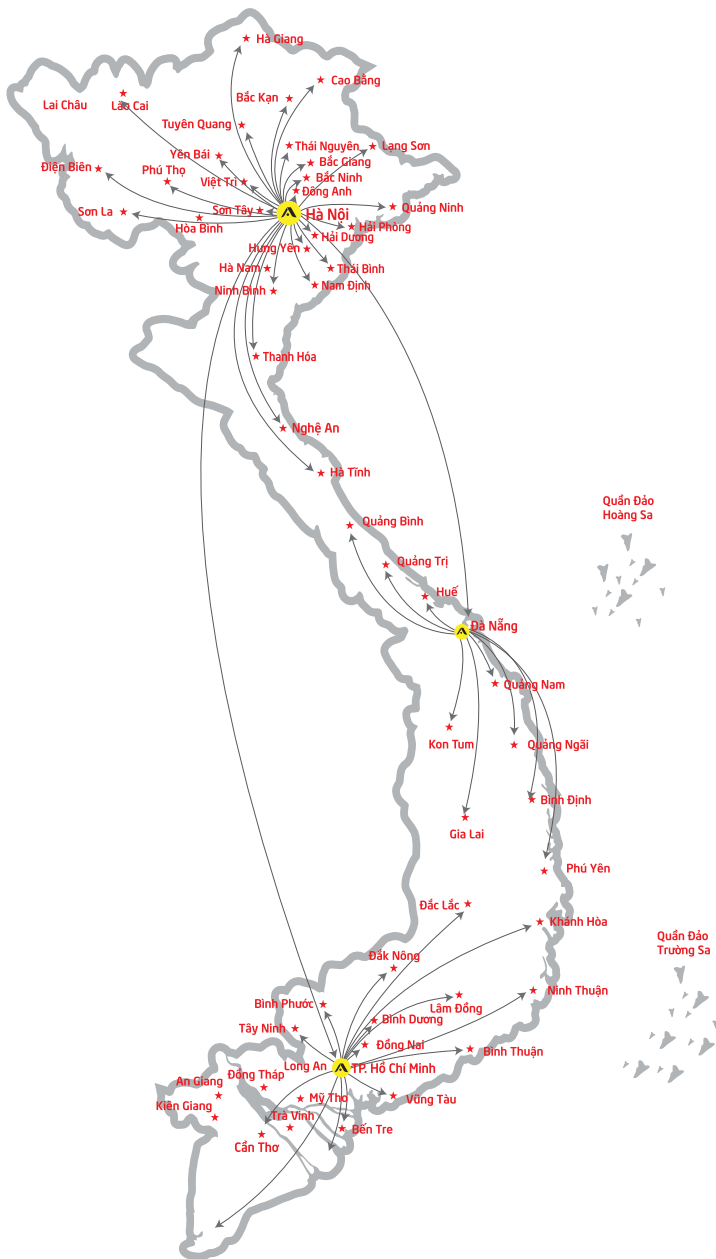
- Khi bắt đầu nấu có âm thanh lạ phát ra	- Do ruột nổi không được lau khô trước khi đặt vào thân nổi	- Điều chỉnh lại mức nước, mức gạo
- Cơm nấu không chín	- Tỷ lệ gạo và nước không đúng mức (gạo quá nhiều hoặc quá ít) - Mâm tỏa nhiệt không hoạt động	- Liên hệ trung tâm bảo hành của Công ty TNHH TaKa Việt Nam

VI. CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



“Hãy tuân thủ những quy định bảo vệ môi trường của địa phương. Đem những thiết bị điện không còn sử dụng đến trung tâm xử lý chất thải phù hợp”







Chất lượng thực - Giá trị thực

CÔNG TY TNHH TAKA VIỆT NAM

Địa chỉ : Thụy Hà, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội
VPGD : Tầng 4, Tòa nhà C'Land, 81 Lê Đức Thọ
Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : +84 4376 33476
Website : <http://taka.vn>

HOTLINE: 1900 55 88 33

KHU VỰC MIỀN BẮC

HÀ NỘI

Số 531 Phúc Diễn, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐÔNG ANH - HÀ NỘI

Thôn Thụy Hà, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

SƠN TÂY - HÀ NỘI

Số 510 Chùa Láng, Tx. Sơn Tây, Hà Nội

HẢI DƯƠNG

Số 289 Ngõ Quyền, P. Tân Bình, TP. Hải Dương

HẢI PHÒNG

Số 127 Khu 1, TT. An Dương, H. An Dương, TP. Hải Phòng

THÁI BÌNH

Tổ 9, P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình

NAM ĐỊNH

Km 110 + 500 Quốc lộ 10, Mỹ Xá, TP. Nam Định

THÁI NGUYÊN

22 Tổ 13, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên

VIỆT TRÌ

Tổ 13, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ

BẮC GIANG

Số 35 Hoàng Hoa Thám, Đa Mai, TP. Bắc Giang

KHU VỰC MIỀN TRUNG

NGHỆ AN

Số 7 Phan Thúc Trục, P. Đồng Vinh, TP. Vinh, Nghệ An

THANH HÓA

Lô G4, KCN Tây Bắc, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

KHU VỰC MIỀN NAM

BUỒN MA THUỘT

Số B9 Lý Tự Trọng, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

TP. HỒ CHÍ MINH

Số 241 - 243 Trần Thủ Độ, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh